VISION FITNESS

T80

BEDIENUNGSANLEITUNG LAUFBAND

Lesen Sie vor der Verwendung dieser BEDIENUNGSANLEITUNG die TECHNISCHE ANLEITUNG LAUFBAND.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF

Bei der Verwendung eines Elektrogeräts sollten stets einige grundlegende Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden:

Lesen Sie vor der Verwendung des Laufbands alle Anweisungen. Es obliegt dem Besitzer sicherzustellen, dass alle Benutzer des Laufbands über die Gefahren und Sicherheitsvorkehrungen informiert sind. Wenn Sie Fragen haben, nachdem Sie diese Bedienungsanleitung gelesen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vision Fitness Händler.

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Um Ihre Sicherheit und den Schutz der Geräte zu gewährleisten, lesen Sie alle Anweisungen vor der Inbetriebnahme.

GEFAHR

ZUR VERRINGERUNG DER STROMSCHLAGGEFAHR:

Ziehen Sie den Stecker des Laufbands immer sofort aus der Steckdose: nach dem Training, ehe Sie das Gerät reinigen oder warten und Teile ab- oder anmontieren.

ACHTUNG

ZUR VERRINGERUNG DER GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, FEUER, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN:

- Nutzen Sie das Laufband niemals, ohne vorher den Sicherheitsclip an Ihrer Kleidung zu befestigen.
- Wenn Sie in irgendeiner Form Schmerzen verspüren, insbesondere Brustschmerzen, Übelkeit, Schwindel oder Atemnot, brechen Sie das Training sofort ab und sprechen Sie vor der Wiederaufnahme mit Ihrem Arzt.
- Trainieren Sie immer in einem angenehmen Tempo.
- Tragen Sie keine Kleidung, mit der Sie eventuell am Laufband hängen bleiben könnten.
- Tragen Sie beim Training mit dem Gerät immer Sportschuhe.
- Auf dem Laufband nicht springen.
- Wenn das Laufband in Betrieb ist, sollte sich nie mehr als eine Person darauf befinden.
- Das Gerät sollte nicht von Personen, die das angegebene Benutzergewicht überschreiten, verwendet werden. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch.
- Wenn Sie das Laufdeck des Laufbands herunterlassen, warten Sie, bis die hinteren Standfüße fest auf dem Boden stehen, ehe Sie auf das Deck steigen.
- Gerät vollständig von der Stromversorgung trennen, ehe Sie es warten oder bewegen. Zur Reinigung die Oberflächen mit Seife und einem nur leicht angefeuchteten Lappen abwischen; keine Lösungsmittel verwenden. (Siehe WARTUNG)
- Wenn das Laufband eingesteckt ist, sollte es niemals unbeaufsichtigt gelassen werden. Bei Nichtverwendung des Gerätes, sowie vor dem An- oder Abmontieren von Teilen, Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nicht unter einer Decke oder einem Kissen verwenden. Es besteht die Gefahr einer Überhitzung, die zu einem Brand, einem Stromschlag oder Verletzungen führen kann.
- Schließen Sie dieses Trainingsgerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.
- Kippen Sie das Gerät niemals zur Seite.

ACHTUNG

ZUR VERRINGERUNG DER GEFAHR VON VERBRENNUNGEN, FEUER, STROMSCHLÄGEN ODER VERLETZUNGEN:

- Haustiere und Kinder unter 14 Jahren sollten KEINESFALLS näher als 3 m an das Gerät herangelassen werden.
- Kinder unter 14 Jahren sollten KEINESFALLS das Laufband verwenden.
- Kinder über 14 Jahren sollten das Laufband nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden.
- Das Laufband ausschließlich bestimmungsgemäß entsprechend den Beschreibungen der TECHNISCHEN ANLEITUNG und DER BEDIENUNGSANLEITUNG verwenden.
- Verwenden Sie kein anderes als das vom Hersteller empfohlene Zubehör. Zubehörteile können zu Verletzungen führen.
- Das Laufband keinesfalls verwenden, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenn es nicht einwandfrei funktioniert, fallen gelassen, beschädigt oder nass geworden ist.
- Netzkabel von heißen Oberflächen fernhalten. Das Gerät nicht am Netzkabel tragen oder das Kabel als Griff verwenden.
- Betreiben Sie das Laufband niemals mit blockierter Luftöffnung. Halten Sie die Luftöffnung sauber, frei von Flusen, Haaren und Ähnlichem.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen keine Gegenstände in irgendeine Öffnung fallen lassen oder einführen.
- Nicht in Räumen verwenden, in denen Aerosole/Aerosolsprays eingesetzt oder Sauerstoff verabreicht werden.
- Zum Abschalten alle Bedienelemente auf „Aus“ stellen, dann Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Verwenden Sie das Laufband ausschließlich in temperaturkontrollierten Räumen, also insbesondere nicht in Garagen, auf Veranden, in Poolräumen, Badezimmern, auf Einstellplätzen oder im Freien. Bei Nichtbeachtung kann der Garantieanspruch erlöschen.
- Dieses Laufband ist nur für die private Verwendung zu Hause gedacht. Setzen Sie das Laufband nicht gewerblich, zur Vermietung, im Rahmen von Schulen oder sonstigen Einrichtungen ein. Bei Nichtbeachtung erlischt der Garantieanspruch.
- Die Abdeckung der Konsole nicht abmontieren. Die Wartung sollte nur von zugelassenen Servicetechnikern durchgeführt werden.

Es ist sehr wichtig, dass Ihr Laufband nur drinnen, in Räumen mit kontrollierten Umgebungsbedingungen, verwendet wird. Wenn Ihr Laufband kälteren Temperaturen oder sehr feuchter Umgebungsluft ausgesetzt wurde, dann sollten Sie sicherstellen, dass es sich vor der ersten Verwendung wieder auf Raumtemperatur erwärmt hat. Andernfalls kann es zu einem vorzeitigen Ausfall der Elektronik kommen. Die Startgeschwindigkeit beträgt 0.8 km/h. Eine zu hohe Startgeschwindigkeit kann gefährlich sein.

ERDUNGSANWEISUNGEN

GEFAHR

Wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Erdung des Produkts haben, ziehen Sie einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker hinzu. Nehmen Sie keine Änderungen an dem mit dem Gerät gelieferten Stecker vor. Wenn er nicht in die Steckdose passt, lassen Sie von einem qualifizierten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

Stellen Sie sicher, dass das Gerät an eine Steckdose mit der gleichen Konfiguration wie der Stecker angeschlossen wird. Bei diesem Gerät sollte kein Adapter verwendet werden.
Dieses Gerät benötigt einen separaten Stromkreis. Um festzustellen, ob es sich um einen separaten Stromkreis handelt, schalten Sie die Stromversorgung für diesen Stromkreis ab, und achten Sie darauf, ob andere Geräte ihre Stromversorgung verlieren. Wenn dies der Fall ist, wechseln Sie zu einem anderen Stromkreis.
Hinweis: Ein Stromkreis verfügt normalerweise über mehrere Steckdosen, Dieses Laufband sollte an einem mit mindestens 20 Ampere abgesicherten Stromkreis verwendet werden.

ACHTUNG

Schließen Sie dieses Trainingsgerät nur an ordnungsgemäß geerdete Steckdosen an.
Betreiben sie das Gerät niemals, wenn das Kabel oder die Steckdose beschädigt sind, auch wenn es ordnungsgemäß zu funktionieren scheint. Das Gerät keinesfalls in Betrieb nehmen, wenn es beschädigt zu sein scheint oder nass geworden ist. Wenden Sie sich für Ersatzteile oder Reparaturen an einen autorisierten Vision Fitness-Händler.

GRUNDLAGEN

AUFSTELLEN DES LAUFBANDS

Stellen Sie das Laufband auf eine ebene Oberfläche. Hinter dem Gerät sollte sich ein Freiraum von etwa 200 cm befinden, neben dem Gerät jeweils 90 cm (oder die Breite Ihres Laufbands) und vor dem Gerät etwa 30,5 cm für das Zusammenklappen und das Stromkabel. Stellen Sie das Laufband so auf, dass sämtliche Belüftungs- und Luftöffnungen frei sind. Das Laufband sollte nicht in Garagen, überdachten Innenhöfen, in Wassernähe oder im Freien aufgestellt werden.

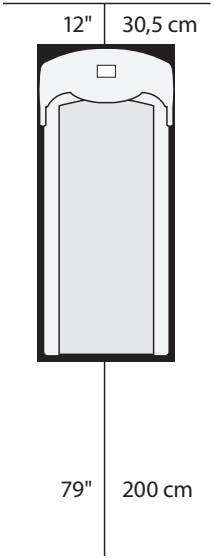

ACHTUNG – VERLETZUNGSGEFAHR

Stellen Sie sich bei der Vorbereitung des Laufbands nicht auf die Laufmatte. Stellen Sie sich auf die seitlichen Trittflächen, ehe Sie das Laufband starten. Gehen Sie erst auf der Laufmatte, wenn diese sich bereits in Bewegung gesetzt hat. Starten Sie das Laufband niemals mit hoher Geschwindigkeit und versuchen Sie nicht aufzuspringen!

VERWENDEN DES SICHERHEITSSCHLÜSSELS

Ihr Laufband startet erst, wenn der Sicherheitsschlüssel eingesteckt ist. Befestigen Sie den Clip fest an Ihrer Kleidung. Der Sicherheitsschlüssel dient zur Abschaltung des Laufbands, falls Sie stürzen sollten. Überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit des Sicherheitsschlüssels alle 2 Wochen.

ACHTUNG

Benutzen Sie das Laufband niemals, ohne vorher den Sicherheitsclip an Ihrer Kleidung zu befestigen. Stellen Sie zuerst durch Ziehen am Sicherheitsclip sicher, dass dieser fest an Ihrer Kleidung sitzt.

RICHTIGER GEBRAUCH

Ihr Laufband kann hohe Geschwindigkeiten erreichen. Beginnen Sie immer mit einer langsamen Geschwindigkeit und erhöhen Sie dann schrittweise die Geschwindigkeit. Lassen Sie das eingeschaltete Laufband niemals unbeaufsichtigt. Wenn das Laufband nicht verwendet wird, ziehen Sie den Sicherheitsschlüssel ab, stellen Sie den An/Aus -Schalter auf Aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Um die optimale Funktionsfähigkeit sicherzustellen und einen vorzeitigen Ausfall der Elektronik zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass das WARTUNGS-Programm aus dieser Anleitung eingehalten wird. Stellen Sie sich stets vorwärts und mit dem Gesicht nach vorne auf das Gerät. Versuchen Sie nicht, sich umzudrehen oder nach hinten zu sehen, während das Laufband läuft.

⚠ ACHTUNG

Unsere Laufbänder sind schwer. Seien Sie vorsichtig und besorgen Sie sich, wenn erforderlich, zusätzliche Hilfe für den Transport. Achten Sie darauf, dass das Laufband vollständig zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es bewegen. Betreiben Sie das Laufband niemals im zusammengeklappten Zustand. Bewegen und transportieren Sie das Laufband nur in senkrechter, zusammengeklappter Position bei eingerasteter Verriegelung. Bei Nichtbeachten dieser Anweisungen besteht Verletzungsgefahr.

NIVEAUAUSGLEICH DES LAUFBANDS

Für eine optimale Verwendung sollte Ihr Laufband waagerecht ausgerichtet sein. Wenn Sie Ihr Laufband an dem Ort aufgestellt haben, an dem Sie es benutzen wollen, stellen Sie einen oder beide Justierfüße unten am Rahmen des Laufbands so ein, dass das Gerät waagerecht steht. Die Verwendung einer Wasserwaage ist empfehlenswert. Wenn das Laufband nicht waagerecht steht, kann es sein, dass die Laufmatte nicht richtig läuft. Wenn Sie Ihr Laufband ausgerichtet haben, verriegeln Sie die Justierfüße, indem Sie die Muttern gegen den Rahmen festziehen.

HÖHE EINSTELLEN

EINSTELLUNG VERRIEGELN

SPANNEN DER LAUFMATTE

⚠ VORSICHT

Die Laufmatte darf sich während dem Spannen nicht bewegen. Wenn Sie die Laufmatte zu stark spannen, kann dies zu einer übermäßigen Abnutzung des Laufbands und der einzelnen Komponenten führen. Spannen Sie die Laufmatte niemals zu fest.

Wenn Sie beim Laufen auf dem Laufband das Gefühl haben zu rutschen, muss die Laufmatte neu gespannt werden. In den meisten Fällen hat sich die Laufmatte durch die Benutzung gedehnt, was zum Verrutschen der Laufmatte führt. Dieser Vorgang ist normal und üblich. Um das Verrutschen zu vermeiden, schalten Sie das Laufband aus und spannen Sie die beiden hinteren Einstellschrauben mit Hilfe des beiliegenden Inbusschlüssels, indem Sie eine Vierteldrehung nach rechts (im Uhrzeigersinn) durchführen (s. Abbildung). Schalten Sie das Laufband wieder ein und prüfen Sie das Verrutschen. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nötig, aber drehen Sie die Einstellschrauben niemals mehr als eine Vierteldrehung pro Vorgang. Die Laufmatte ist korrekt gespannt, wenn das Rutschgefühl verschwunden ist.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Kundenservice auf. Kontaktinformationen finden Sie auf der Rückseite.

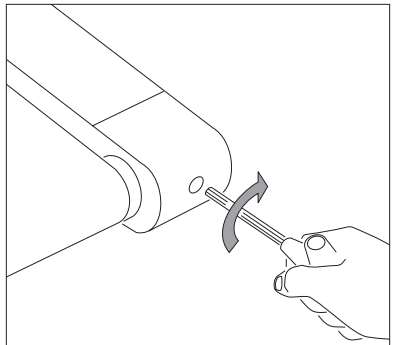

SPANNT DIE RECHTE ROLLENSEITE

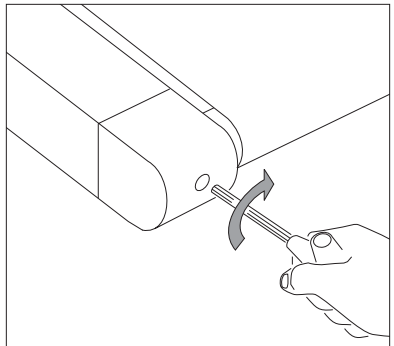

SPANNT DIE LINKE ROLLENSEITE

ZENTRIEREN DER LAUFMATTE

⚠ VORSICHT

Lassen Sie das Laufband während dem Zentrieren nicht schneller als mit 4 km/h / 3 mph laufen. Finger, Haare und Kleidung stets von der Laufmatte fernhalten.

Wenn die Laufmatte zu weit rechts ist: Verwenden Sie den beiliegenden Inbusschlüssel und lassen Sie das Laufband mit 4 km/h / 3 mph laufen, drehen Sie die linke Einstellschraube eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn und warten Sie ab, bis sich die Laufmatte von selbst zentriert. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nötig, bis die Laufmatte bei der Benutzung zentriert bleibt.

Wenn die Laufmatte zu weit links ist: Verwenden Sie den beiliegenden Inbusschlüssel und lassen Sie das Laufband mit 4 km/h / 3 mph laufen, drehen Sie die linke Einstellschraube eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und warten Sie ab, bis sich die Laufmatte von selbst zentriert. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn nötig, bis die Laufmatte bei der Benutzung zentriert bleibt.

- Wenn Sie merken, dass die Laufmatte rutscht, weil sie zu locker ist, zentrieren Sie zuerst und spannen Sie sie dann so fest wie nötig.
- Entfernen Sie die Endkappen, um besseren Zugang zu den Einstellschrauben zu bekommen.

Für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt zu unserem Kundenservice auf. Kontaktinformation auf der Rückseite der Bedienungsanleitung.

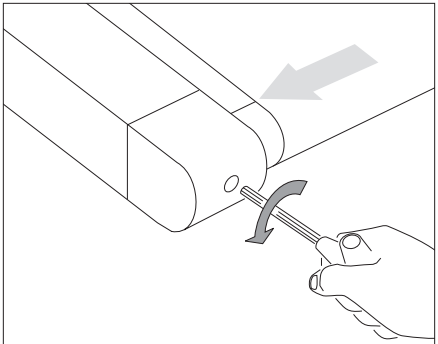

LAUFMATTE IST ZU WEIT RECHTS

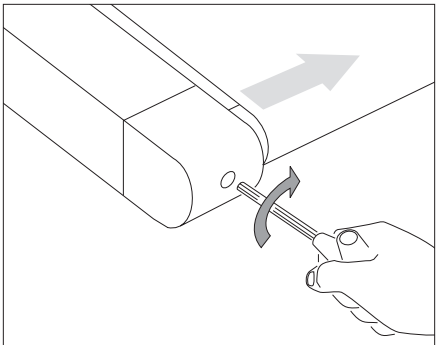

LAUFMATTE IST ZU WEIT LINKS

VERWENDEN DER HERZFREQUENZFUNKTION

Legen Sie Ihre Handfläche direkt auf die Handpulsgriffe der Handläufe. Damit Ihr Puls gemessen wird, müssen Sie die Griffe mit beiden Händen umfassen. Zur Pulsmessung sind fünf aufeinander folgende Herzschläge (15-20 Sekunden) erforderlich. Umfassen Sie die Handpulsgriffe nicht zu fest. Wenn Sie die Griffe zu stark festhalten, kann es zu einem Anstieg des Blutdrucks kommen. Halten Sie die Griffe locker umfasst. Wenn Sie die Handpulsgriffe durchgehend umfasst halten, kann es zu unregelmäßigen Anzeigewerten kommen. Reinigen Sie die Pulssensoren, um die durchgehende Aufrechterhaltung des Kontakts zu gewährleisten.

Bei der Herzfrequenz-Funktion dieses Geräts handelt es sich nicht um ein medizinisches Instrument. Die Systeme zur Überwachung der Herzfrequenz können ungenau arbeiten. Übermäßiges Training kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Bei Ohnmachtsgefühlen das Training unverzüglich beenden. Die Handpulsgriffe ermöglicht eine relative Schätzung Ihrer tatsächlichen Herzfrequenz. Sie sollten sich jedoch, wenn genaue Daten erforderlich sind, nicht auf diese Messung verlassen. Bei manchen Personen, z.B. Teilnehmern eines kardiologischen Reha-Programms, ist gegebenenfalls ein alternatives System zur Überwachung der Herzfrequenz, wie ein Arm- oder Brustgurt, empfehlenswert. Zahlreiche Faktoren, wie die Bewegungen des Benutzers des Gerätes, können die Genauigkeit der Herzfrequenz-Messungen beeinflussen. Die Herzfrequenzmessungen sind nur als Trainingshilfe zur Feststellung der allgemeinen Pulsentwicklung gedacht. Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt.

VORSICHT

Stellen Sie sich immer auf die Trittflächen und bleiben Sie ruhig stehen, wenn Sie Ihren Puls messen. Eine Überprüfung der Herzfrequenz während Sie sich bewegen kann zu ungenauen Messungen führen. Drücken Sie nicht zu fest auf den Sensor, da dies den Sensor beschädigen könnte.

TELEMETRISCHER BRUSTGURT ZUR HERZFREQUENZMESSUNG

In Verbindung mit einem kabellosen Herzfrequenzempfänger können Sie ihre Herzfrequenz drahtlos auf das Laufband übertragen und anzeigen lassen. Bei allen Konsolen, bis auf der bei CLASSIC Konsole, wird ein Brustgurt mitgeliefert.

Bevor Sie den kabellosen Brustgurt anlegen, sollten Sie die zwei Gummielektroden mit Wasser anfeuchten. Zentrieren Sie den Brustgurt genau unterhalb Ihrer Brustmuskeln, direkt über dem Brustbein mit dem Logo nach oben.

HINWEIS: Der Brustgurt muss fest sitzen und richtig ausgerichtet sein, um genaue und regelmäßige Messungen zu ermöglichen. Sitzt der Brustgurt zu locker oder an der falschen Stelle, können die Pulsmessungen ungleichmäßig oder unregelmäßig ausfallen.

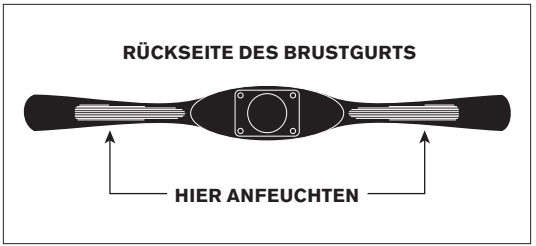

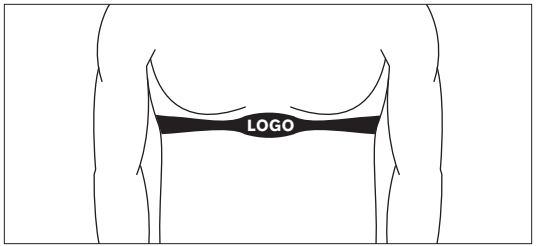

FEHLERBEHEBUNG & WARTUNG

EMPFOHLENE REINIGUNGSTIPPS

A Verwenden Sie ein weiches, sauberes Baumwolltuch. KEINESFALLS Papierhandtücher benutzen, um Oberflächen auf dem Laufband zu reinigen. Papierhandtücher scheuern und können die Oberflächen beschädigen.

B Verwenden Sie eine milde Seifenlösung und ein feuchtes Tuch. Verwenden Sie KEINE Ammoniak Reiniger. Das verursacht Verfärbungen des Aluminium und Kunststoffen, wenn sie in Kontakt kommen.

C Schütten Sie kein Wasser oder Reinigungsmittel auf den Untergrund. Dies kann zu einem Stromschlag führen.

D Reinigen Sie die Konsole und Seitenschienen nach jedem Gebrauch.

E Achten Sie darauf, alle Hindernisse, inkl. Netzkabel, aus dem Bewegungsweg der Rollen zu entfernen.

F Monatlich: Ziehen Sie den Stecker vom Laufband und entfernen Sie die Motorabdeckung. Überprüfen Sie das Laufband auf Fremdkörper und reinigen Sie es mit einem trockenen Tuch oder einer kleinen Staubsaugerdüse.

ACHTUNG: Schließen Sie das Laufband nicht an den Strom an, bevor die Motorabdeckung wieder befestigt ist.

WARNUNG: Holen Sie sich gegebenenfalls für den Aufbau und Bewegung des Laufbands Hilfe, um Schäden am Gerät oder Verletzungen zu vermeiden

LAUFDECK- UND LAUFMATTEN- AUSTAUSCH

Die häufigsten Verschleißelemente des Laufbands sind die Deck- und Matten - Kombination. Wenn diese beiden Elemente nicht ordnungsgemäß gewartet werden, können diese Schäden an anderen Komponenten verursachen. Dieses Produkt ist mit einem modernen wartungsfreien Schmiersystem ausgestattet. Das Laufbanddeck benötigt keine Wartung, außer Reinigung und Nachspannen der Laufmatte.

ACHTUNG: Lassen Sie das Laufband nicht während der Reinigung des Decks und Matte laufen. Dies kann zu schweren Verletzungen führen und das Gerät beschädigen.

Pflegen Sie das Deck und die Matte durch Abwischen der Seiten mit einem sauberen Tuch. Der Benutzer kann auch beidseitig bis zu 5 cm unter den Riemen jeglichen Staub oder Schmutz abwischen und entfernen.

Das Deck kann umgedreht und neu installiert oder von einem autorisierten Service-Techniker ersetzt werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Vision Fitness.

WARNUNG

Um die Stromzufuhr von dem Laufband zu unterbrechen, müssen Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

AUF DEFEKTE TEILE ÜBERPRÜFEN

KEINESFALLS defekte, abgenutzte oder gebrochene Teile benutzen. Benutzen Sie nur Ersatzteile von Vision Fitness.

PFLEGEN SIE ETIKETTEN UND TYPENSCHILDER

Keine Etiketten aus irgendeinem Grund entfernen. Sie enthalten wichtige Informationen. Wenn diese unleserlich sind oder fehlen, wenden Sie sich für einen Ersatz an Vision Fitness oder einem autorisierten Service-Händler.

PFLEGEN SIE DAS GESAMTE GERÄT

Vorbeugende Wartung ist der Schlüssel für einen reibungslosen Bertieb und hält die Benutzerhaftung auf ein Minimum. Das Gerät muss in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Defekte Bauteile müssen sofort ausgetauscht werden. Fehlerhafte Geräte müssen außer Betrieb gehalten werden, bis sie repariert wurden. Stellen Sie sicher, dass jede Person (en), die Anpassungen machen oder Wartungs-oder Reparaturarbeiten jeglicher Art durchführen, qualifiziert ist/ sind, dies zu tun.

Vision Fitness wird Service- und Wartungsschulungen in unserem Firmenstandort, oder in Absprache mit einem Außendienst anbieten.

PFLEGE UND WARTUNG

WIE REINIGE ICH MEINE GERÄT?

Reinigen nur mit Wasser und Seifenreiniger. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel auf Kunststoffteilen. Sauberkeit Ihres Laufbands und seiner Benutzungsumgebung wird Wartungsprobleme und Service Anrufe minimieren. Aus diesem Grund empfiehlt der technische Kunden Support, dass der folgende Wartungsplan befolgt wird.

TÄGLICH

- Reinigen Sie die gesamte Maschine mit Wasser und einem milden Reinigungsmittel wie “Simple Green” oder anderen von Vision Fitness zugelassene Lösungen (Reinigungsmittel sollten Alkohol und Ammoniak frei sein).

AUFBAU

⚠ ACHTUNG

Es gibt einige Bereiche, denen beim Aufbau besondere Beachtung zu schenken ist. Es ist sehr wichtig, dass Sie die Aufbauanweisungen befolgen und den Festsitz aller Teile sicherstellen. Wenn die Aufbauanweisungen nicht korrekt befolgt werden, kann es sein, dass Teile des Laufbands nicht fest sitzen, locker erscheinen und störende Geräusche verursachen. Zur Vermeidung von Schäden am Laufband müssen die Aufbauanweisungen erneut durchgegangen und eventuelle Fehler behoben werden.

Ehe Sie beginnen, machen Sie die Seriennummer Ihres Laufbands auf dem weißen Barcode-Aufkleber am Hauptrahmen wie im Bild gezeigt ausfindig.

TRAGEN SIE IHRE SERIENNUMMER UND DIE MODELLBEZEICHNUNG IN DIE NACHFOLGENDEN FELDER EIN:

SERIENNUMMER:

MODELLNAME: VISION FITNESS T80 LAUFBAND

ANBRINGUNGSORT DER SERIENNUMMER

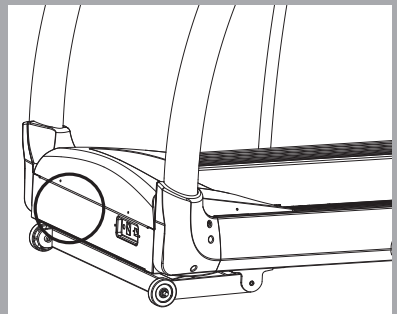

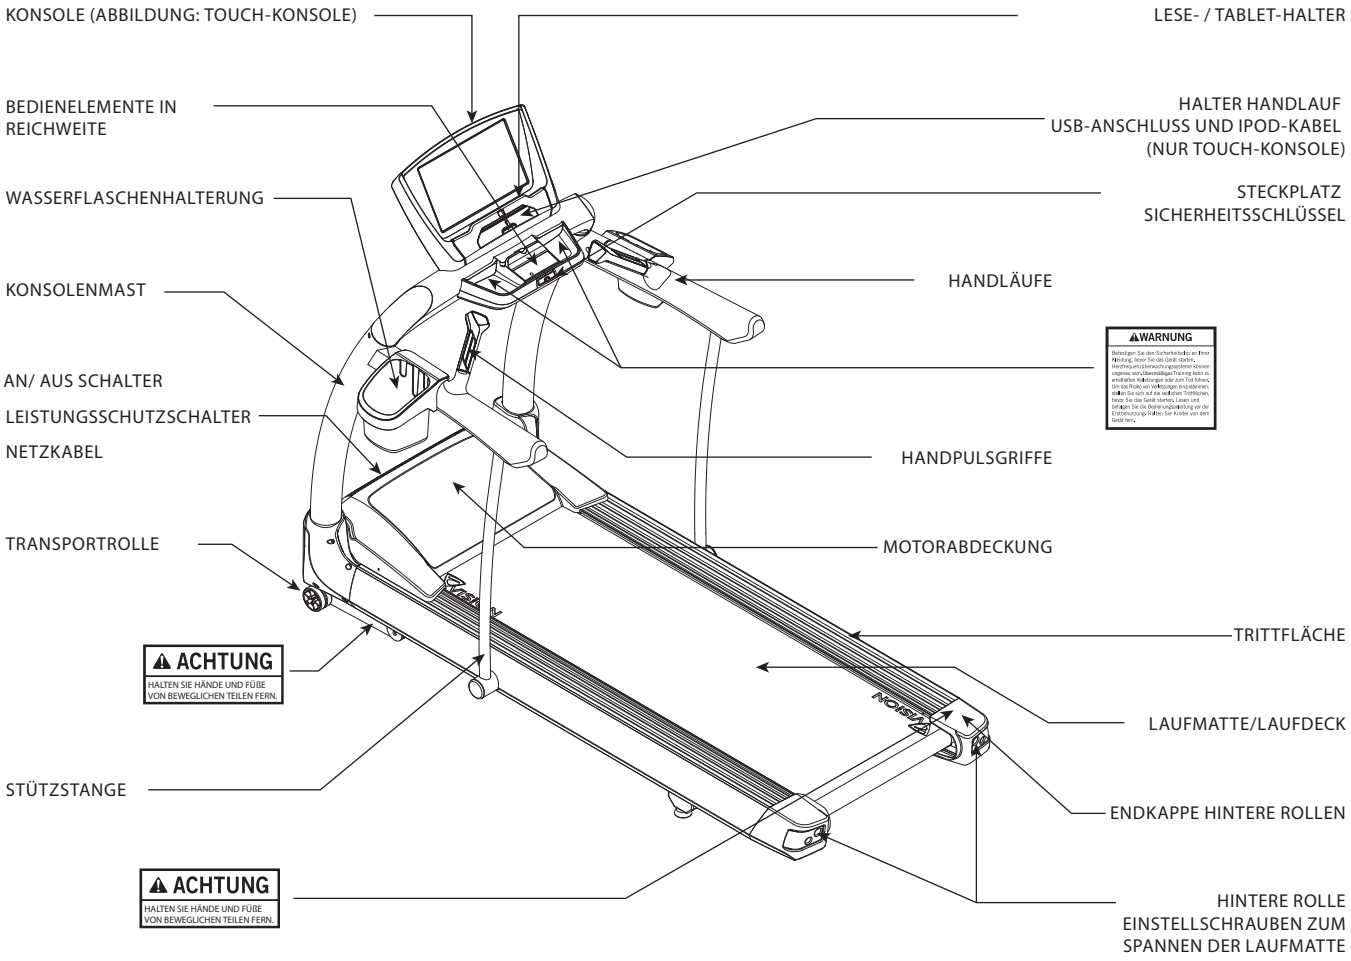
KONSOLE (ABBILDUNG: TOUCH-KONSOLE)
LESE- / TABLET-HALTER
BEDIENELEMENTE IN REICHWEITE
HALTER HANDLAUF
USB-ANSCHLUSS UND IPOD-KABEL (NUR TOUCH-KONSOLE)
WASSERFLASCHENHALTERUNG
STECKPLATZ SICHERHEITSSCHLÜSSEL
KONSOLENMAST
HANDLÄUFE
WARNUNG
AN/ AUS SCHALTER
LEISTUNGSSCHUTZSCHALTER
NETZKABEL
HANDPULSGRIFFE
TRANSPORTROLLE
MOTORABDECKUNG
ACHTUNG
HALTEN SIE HÄNDE UND FÜßE VON BEWEGLICHEN TEILEN FERN.
TRITTFLÄCHE
LAUFMATTE/LAUFDECK
STÜTZSTANGE
ENDKAPPE HINTERE ROLLEN
ACHTUNG
HALTEN SIE HÄNDE UND FÜßE VON BEWEGLICHEN TEILEN FERN.
HINTERE ROLLE EINSTELLSCHRAUBEN ZUM SPANNEN DER LAUFMATTE

BEILIEGENDES WERKZEUG:

- ☐ 8 mm Inbusschlüssel T-Form
- ☐ 6 mm Inbusschlüssel T-Form
- ☐ 5 mm Inbusschlüssel T-Form
- ☐ 5 mm Inbusschlüssel L-Form
- ☐ 4 mm Inbusschlüssel L-Form
- ☐ 13 mm Sechskantschlüssel
- ☐ Schraubendreher

BEILIEGENDE TEILE:

- ☐ 2 Konsolenmasten
- ☐ 2 Handläufe
- ☐ 2 Stützstangen
- ☐ 2 Stützstangen-Abdeckungen
- ☐ 2 Sets Hauptrahmenabdeckung
- ☐ 1 Konsolenhalterung
- ☐ 1 Abdeckung Konsolenhalterung
- ☐ 1 Wasserflaschenhalterung
- ☐ 1 Zubehörhalterung
- ☐ 1 Paket Befestigungsmaterial
- ☐ 1 Sicherheitsschlüssel
- ☐ 1 Netzkabel

SIE BENÖTIGEN HILFE?

Bei Fragen oder fehlenden Teilen, wenden Sie sich bitte an Ihren Vision Fitness-Händler.

VOR DEM AUFBAU

AUSPACKEN

Stellen Sie die Laufband-Verpackung auf eine flache und ebene Oberfläche. Eine Schutzabdeckung für den Boden ist empfehlenswert. VORSICHT bei der Handhabung und dem Transport dieses Geräts. Nach dem Entfernen der Packgurte das Gerät nur transportieren, wenn es vollständig zusammengebaut ist. Das Gerät an seinem Einsatzort auspacken und zusammenbauen. Versuchen Sie niemals, das Laufband an einer Stelle des Steigungsrahmens festzuhalten und anzuheben oder zu bewegen. Heben Sie das Laufband im Bereich der Endkappen der hinteren Rollen an, während eine zweite Person die Verpackungsteile unter dem Laufband entfernt.

⚠ ACHTUNG

VERSUCHEN SIE NICHT DAS LAUFBAND HOCHZUHEBEN! Das Laufband nicht aus der Verpackung herausnehmen oder herausheben, ehe Sie in der Aufbauanleitung dazu aufgefordert werden. Sie können die Plastikhülle von den Konsolenmasten entfernen.

⚠ ACHTUNG

BEI NICHTBEACHTEN DIESER ANWEISUNGEN BESTEHT VERLETZUNGSGEFAHR!

HINWEIS: Stellen Sie bei jedem Aufbauschritt sicher, dass ALLE Muttern und Schrauben angebracht und leicht angezogen wurden, ehe sie EINE Schraube komplett festziehen.

HINWEIS: Etwas Schmierfett kann bei der Anbringung der Befestigungselemente hilfreich sein. Es kann jede Art von Schmierfett, wie z.B. Lithium-Schmierfett für Fahrräder verwendet werden.

AUFBAUSCHRITT 1

SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 1:

SCHRAUBE (A)
20 mm
Anzahl: 6

FEDERRINGSCHEIBE (B)
8,2 mm
Anzahl: 6

GEBOGENE UNTERLEGSCHEIBE (C)
8,4 mm
Anzahl: 6

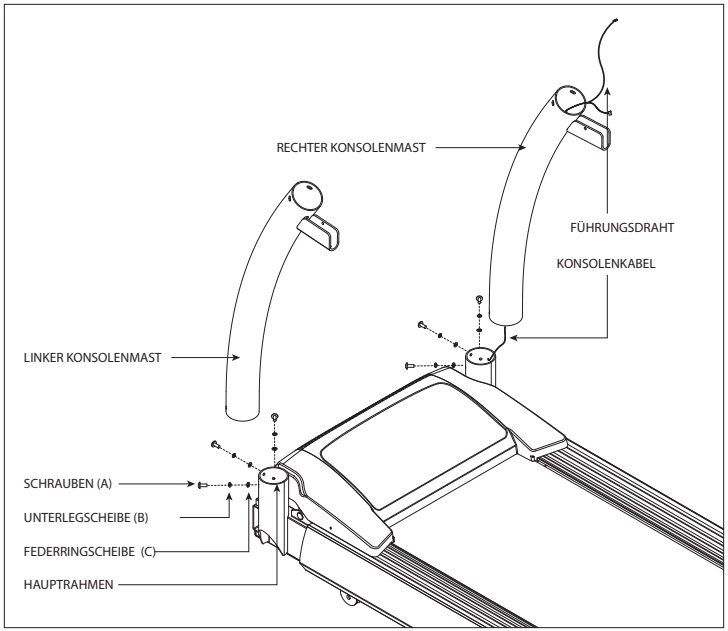

A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 1.

B Verbinden Sie das KONSOLENKABEL mit dem FÜHRUNGSDRAHT und ziehen Sie den FÜHRUNGSDRAHT durch den RECHTEN KONSOLENMAST. Nachdem Sie den FÜHRUNGSDRAHT durch den Mast gezogen haben, sollte sich ein Ende des KONSOLENKABELS oben am Mast befinden. Entfernen und entsorgen Sie den FÜHRUNGSDRAHT.

HINWEIS: Achten Sie darauf, das Konsolenkabel nicht einzuklemmen, wenn Sie den Mast auf den Hauptrahmen setzen.

C Befestigen Sie den KONSOLENMAST mit 3 SCHRAUBEN (A) , 3 FEDERRINGSCHEIBEN (B)und 3 GEBOGENEN UNTERLEGSCHEIBEN (C) am HAUPTRAHMEN.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben nicht vor Abschluss von Schritt 4 fest.

D Wiederholen Sie Schritt C auf der anderen Seite.

AUFBAUSCHRITT 2

SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 2:



SCHRAUBE (A)
20 mm
Anzahl: 6

FEDERRING-SCHEIBE (B)
8,2 mm
Anzahl: 6

GEBOGENE UNTERLEG-SCHEIBE (C)
8,4 mm
Anzahl: 4

UNTERLEG-SCHEIBE (D)
8,2 mm
Anzahl: 2

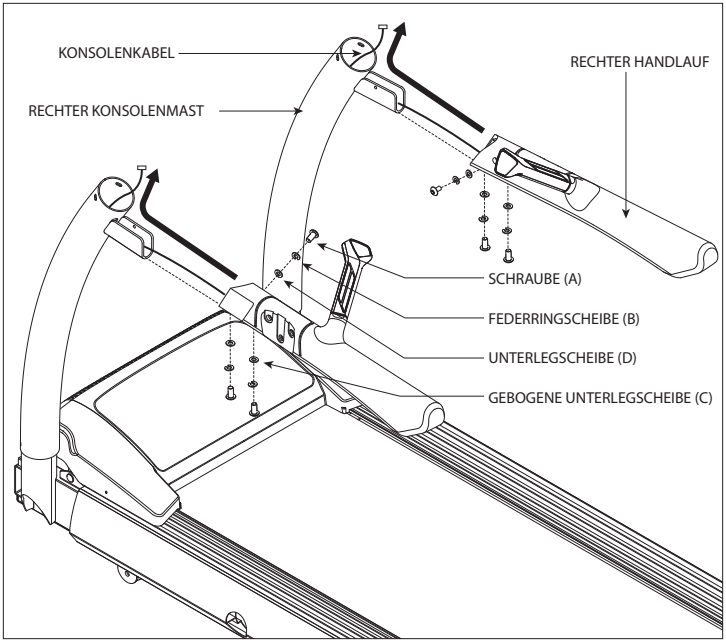

A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 2.

B Führen Sie die KONSOLENKABEL von den HANDLÄUFEN durch und aus der Oberseite der KONSOLENMASTEN.

C Schieben Sie die HANDLÄUFE auf den KONSOLENMAST.

HINWEIS: Achten Sie darauf, die Konsolenkabel nicht einzuklemmen, wenn Sie die Handläufe befestigen.

D Befestigen Sie den rechten HANDLAUF am rechten KONSOLENMAST mit 1 UNTERLEGSCHEIBE (D), 1 FEDERRINGSCHEIBE (B) und 1 SCHRAUBE (A) von innen und 2 GEBOGENE UNTERLEGSCHEIBEN (C), 2 FEDERRINGSCHEIBEN (B) und 2 SCHRAUBEN (A) von unten.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben nicht vor Abschluss von Schritt 4 fest.

E Wiederholen Sie den Schritt auf der anderen Seite.

AUFBAUSCHRITT 3

SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 3:

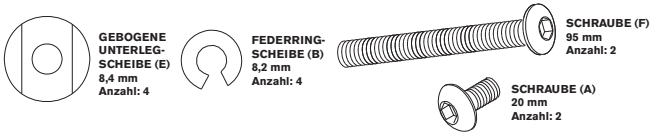

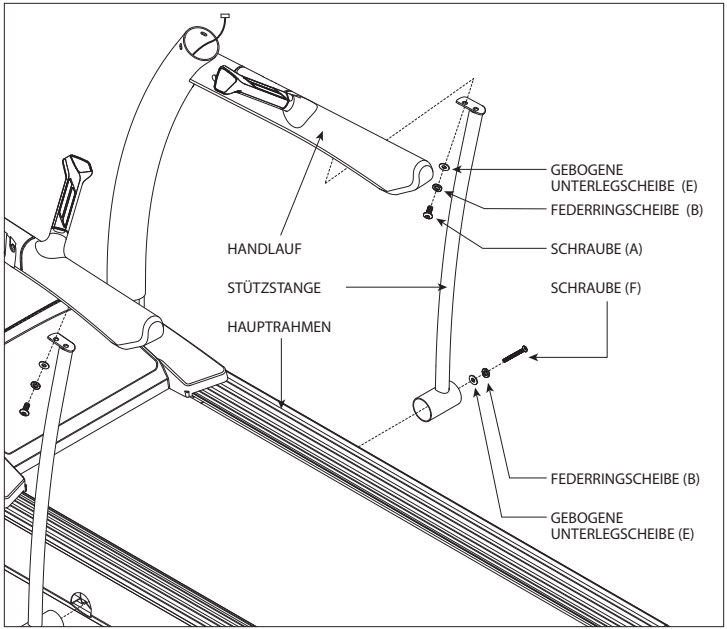

A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 3.

B Befestigen Sie die RECHTE STÜTZSTANGE mit 1 GEBOGENEN UNTERLEGSCHEIBE (E), 1 FEDERRINGSCHEIBE (B) und 1 SCHRAUBE (F) am HAUPTRAHMEN.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben nicht vor Abschluss von Schritt 4 fest.

C Befestigen Sie die rechte STÜTZSTANGE mit 1 GEBOGENEN UNTERLEGSCHEIBE (E), 1 FEDERRINGSCHEIBE (B) und 1 SCHRAUBE (A) am HANDLAUF.

D Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

AUFBAUSCHRITT 4

SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 4:


GEBOGENE UNTERLEG-SCHEIBE (E) 8.4 mm Anzahl: 6
FEDERRING-SCHEIBE (B) 8.2 mm Anzahl: 6
SCHRAUBE (A) 20 mm Anzahl: 6
SCHRAUBE (G) 12 mm Anzahl: 8

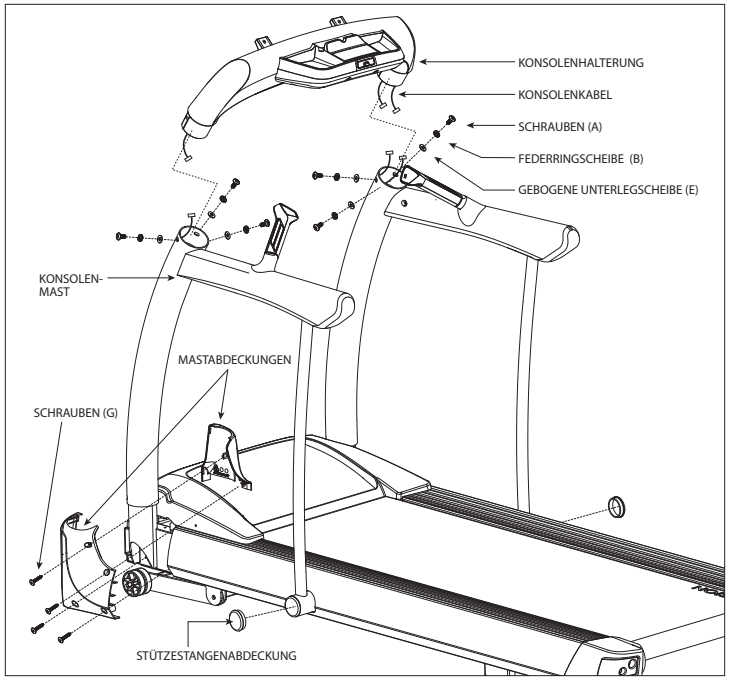

A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 4.

B Setzen Sie die KONSOLENHALTERUNG vorsichtig oben auf die KONSOLENMASTEN.

HINWEIS: Achten Sie beim Befestigen der Konsole darauf keine Kabel einzuklemmen

C Schließen Sie die KONSOLENKABEL an, stecken Sie sie vorsichtig in die KONSOLENMASTEN und schieben Sie die KONSOLENHALTERUNG in die KONSOLENMASTEN.

D Befestigen Sie die KONSOLENHALTERUNG mit 6 GEBOGENEN UNTERLEGSCHEIBEN (E), 6 FEDERRINGSCHEIBEN (B) und 6 SCHRAUBEN (A) an den KONSOLENMASTEN.

HINWEIS: Ziehen Sie alle Schrauben aus den SCHRITTEN 1-3 fest.

E Befestigen Sie die MASTABDECKUNGEN mit 4 SCHRAUBEN (G) am HAUPTRAHMEN.

F Stecken Sie die STÜTZSTANGEN-ABDECKUNGEN in die Unterseite der STÜTZSTANGEN.

G Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

AUFBAUSCHRITT 5

SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 5:



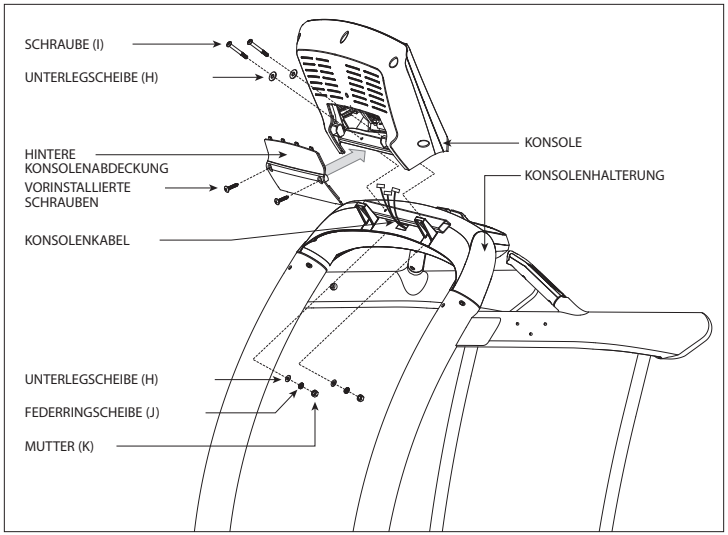

A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 5.

B Lösen Sie die 2 VORINSTALLIERTEN SCHRAUBEN, um die HINTERE KONSOLENABDECKUNG von der KONSOLE abzunehmen

C Befestigen Sie die KONSOLE mit 2 SCHRAUBEN (I) und 2 UNTERLEGSCHEIBEN (H) von oben und 2 UNTERLEGSCHEIBEN (H), 2 FEDERRINGSCHEIBEN (J) und 2 MUTTERN (K) von unten an der KONSOLENHALTERUNG.

HINWEIS: Achten Sie beim Befestigen der Konsole darauf keine Kabel einzuklemmen

D Verbinden Sie die KONSOLENKABEL mit der KONSOLE.

E Befestigen Sie die HINTERE KONSOLENABDECKUNG wieder mit 2 VORINSTALLIERTEN SCHRAUBEN an der KONSOLE.

AUFBAUSCHRITT 6

SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 6:

SCHRAUBE (L)
20 mm
Anzahl: 4

SCHRAUBE (M)
20 mm
Anzahl: 6

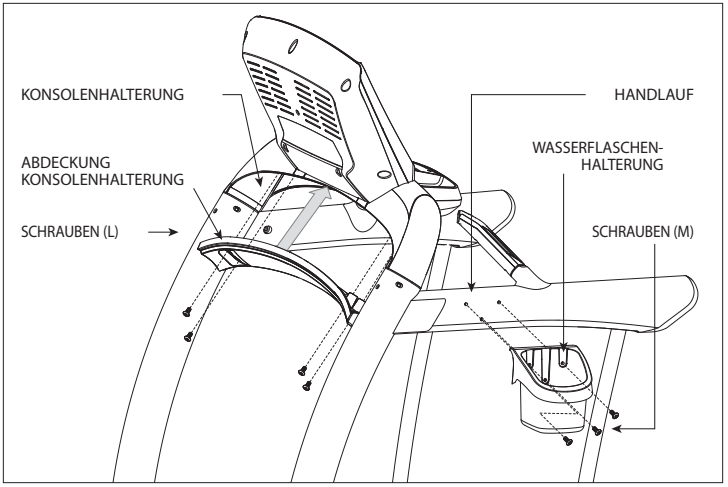

A Öffnen Sie die SCHRAUBENTÜTE FÜR SCHRITT 6.

B Befestigen Sie die ABDECKUNG DER KONSOLENHALTERUNG mit 4 SCHRAUBEN (L) an der KONSOLENHALTERUNG.

C Befestigen Sie die WASSERFLASCHENHALTERUNG und die ZUBEHÖRHALTERUNG mit 6 SCHRAUBEN (M) an der linken und rechten HANDLAUF.

WICHTIG

Dieses Laufband verfügt über ein vorgewachste Laufmatte und sollte nicht geschmiert werden. Das Schmieren der Laufmatte kann Schäden verursachen, die nicht unter die Garantie fallen.

AUFBAU ABGESCHLOSSEN!

T80 EXPLOSIONSZEICHNUNG

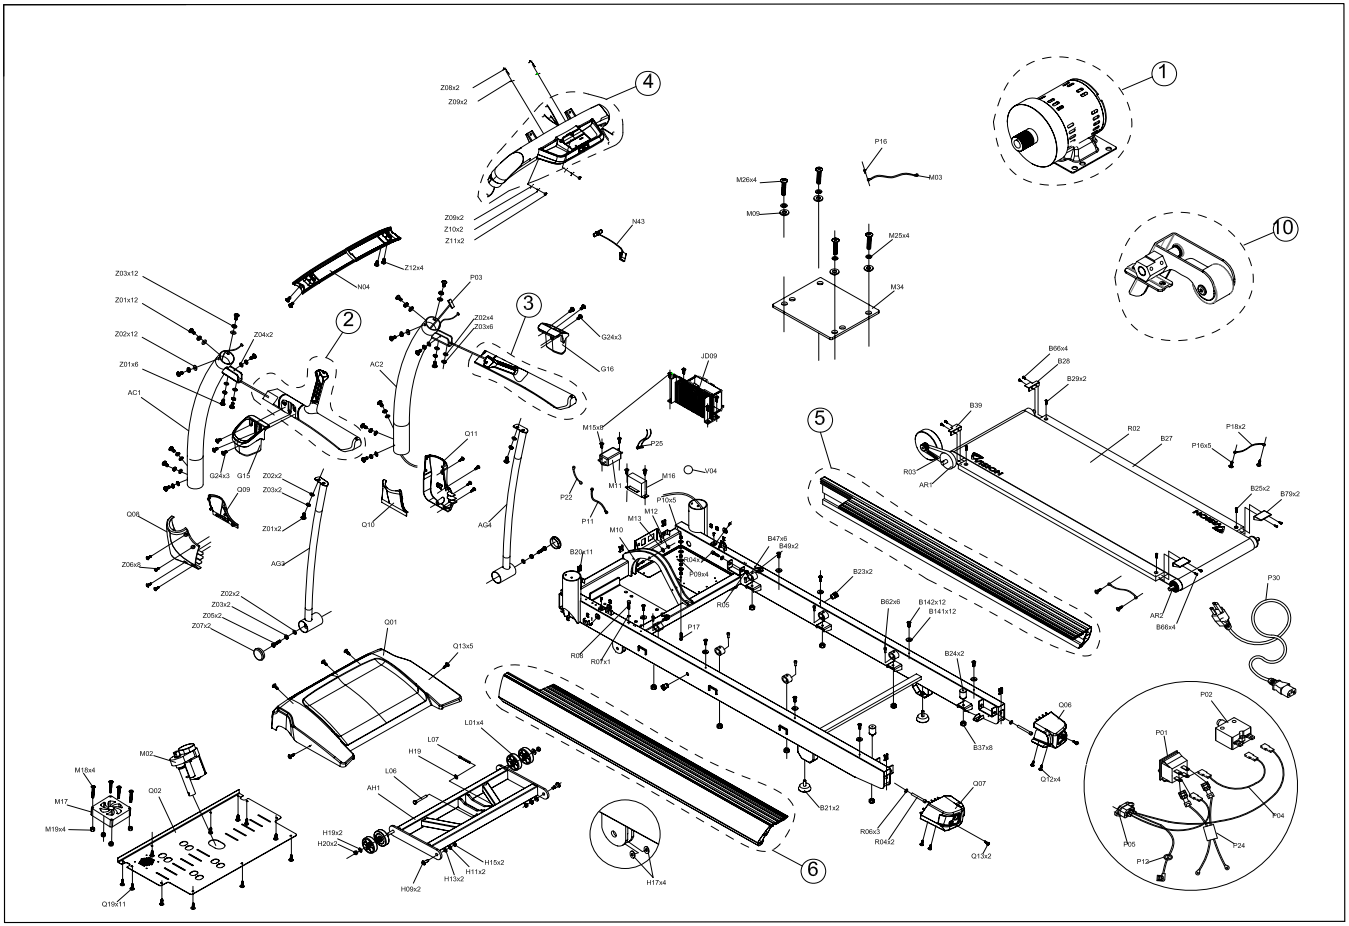

T80 ERSATZTEILLISTE

NUM.	BESCHREIBUNG
1	DRIVE MOTOR SET;Semi-Assy;-;-;-
2	ARM REST SET;L;-TM434-2KM;-;-;
3	Arm Rest Set;R;TM434-2KM;-;-;
4	User Frame set;console;-;TM434-2KM
5	Side rail set;Semi-Assy;right;TM445-1US
6	Side rail set;Semi-Assy;left;TM445-1US
10	Idler set;Semi-Assy;1;TM445-1US;-;-;-
AC1	CONSOLE MAST SET;CONSOLE MAST;-;PAINTING
AC2	CONSOLE MAST SET;CONSOLE;R;PAINTING
AG3	SUPPORT TUBE WELDING SET;SIDE HANDLE BAR
AG4	SUPPORT TUBE;HANDLE BAR;RT;PAINTING;
AH1	ELEVATION RACK SET;PAINTING;BL;TM445-1US
AR1	ROLLER SET;FRONT;;Φ60x678;
AR2	ROLLER SET;REAR;Φ60x660
B141	FixPiece;Side Rail;TM187-141A-00
B142	SCREW;FH;Φ5X15L;SM;PH;;BAN;;POT
B20	Clip;Standard;WUSN-4039;;;
B21	ADJUSTABLE LEVELER
B23	RVN;;ALS7-8125-3.8(0.5-3.8);;YZN;;
23	INNER PLASTIC COVER
B23	RVN;;ALS7-8125-3.8(0.5-3.8);;YZN;;
B23	RVN;HX;NKHS-8125-2.5(M8X1.25P);;YZN;;
B24	ELASTOMER BLACK 90
B25	SCREW;FH;M8X1.25PX35L;;HS;;BZN;;BP
B27	Finished treadmill deck;;656x1360x25.4t;

NUM.	BESCHREIBUNG
H19	WASHER;FLT;#X10.2X#X20.0X2.0T;;BZN;
H20	NUT;NLK;M10x1.5P;;BAN;;
JD09	Control Board;Motor;;H005;S004;;;1.1KW;A
L01	TRANSPORT WHEELS;;;N66;;;;;;;;
L06	PILLAR;45;BZN;;;
L07	OPEN-TYPE PIN;R-TYPE;NOMINAL DIAMETERΦ3.
M02	LIFT MOTOR;AC;220V;700LBS;-;94MM;236MM;6
H19	WASHER;FLT;#X10.2X#X20.0X2.0T;;BZN;
B28	EXTENSION DECK RIGHT
B29	SCREW;FH;M8X1.25PX40L;;HS;SSTSUS304;BAN;
B37	NUT;NLK;M8x1.25P;;BZN;;
H13	WASHER;FLT;Φ12.5XΦ23.0X2.0T;;BZN;
H15	NUT;NLK;M12X1.75P;;BZN;;
H17	WASHER;FLT;Φ12.0XΦ30.0X1.0T;TFN;;
B39	EXTENSION DECK LEFT
B47	Extrawork;Elastomer;Running Deck;Nai Ri
B49	Attached Plate;Elastomer;SPCC;1.6t;Zn Pl
B62	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;BAN;;
B66	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;;BZN;;POT
B79	PLASTIC PLATE;RE;PP;BL;DECK;EXTEND;70X50
G15	KETTLERACK1;BL;TM434-1US;
G16	KETTLERACK;2;BL;TM434-1US
G24	SCREW;BH;M6X1.0PX20L;;HS;;BZN;;
H09	SCREW;SH;M12X1.75PX60L-30L ;;HS;;;;P-T
H11	WASHER;SPL;Φ12.2XΦ21.5X3.0T;;;
M03	WIRE;MOTOR GND;;;YELLOW/GREEN;;;340L;(KS

NUM.	BESCHREIBUNG
M09	SCREW SLEEVE;MOTOR;-;NYLON PA6;TM445-1US
M10	SCREW;;HEX HEAD;3/8-16UNCX45L-15L;;;BLAC
M11	Filter;20A;125/250V;DNF250-T-20A(2);;
M12	NUT;NLK;3/8-16UNC;;BAN;;
M13	WASHER;FLT;Φ10.5XΦ20.0X2.0T;;BZN;
M15	SCREW;BH;Φ4X15L;TC;PH;;BAN;;POT
M16	Inductor-SF;3.5mH;15A;70+100;KST 250+250
M17	Fan;Cooling;FD128025LB;DC 12V/0.1A;T7000
M18	SCREW;BH;M4X0.7PX35L;;PH;;BZN;;
M19	NUT;NLK;M4X0.7P;;BZN;
M25	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ20X2.0T;SPHC ;BAN;
M26	SCREW;SH;M10X1.5PX35L;;HS;;BAN;Adhere
M34	PAD;MOTOR ISOLATION;
N04	STOPPER BOARD;BASE;BL;HIPS,PH-88;TM423-1
N43	SAFETY KEY ASSEMBLY;TM434
P01	SWITCH;POWER;C6053ALBR21197W ARCOLECTRIC
P02	BREAKER;CURRENT;ZE-700 20A/250V;
P03	Console;-;Below;1800L;CKM254301-8P+SM-8Y
P04	WIRE;BS CON;BL;60L;250180°X2;12AWG
P05	POWERSOCKET;16A 250V;150 900 80;250 180°
P06	Ferrite Choke;Snap-Together;32x30x29;UF-
P09	WASHER;TOOTH;Φ5.3XΦ10.0X0.6T;;BAN;
P10	NUT;HX;M5X0.8P;SS41;NKL;;
P11	WIRE;160(MDFNYD5-250 RVS3-5
P12	FERRITE CORE

NUM.	BESCHREIBUNG
P16	SCREW;BH;Φ4X8L;SM;PH;;YZN;;POT
P17	SCREW;BH;M5X0.8PX35L;CT;PH;;NKL;;
P18	WIRE;CONNECT;;;;;;;150L;
P22	WIRE;;YL/GREEN;200L;(Φ5.0 O X2);14AWG
P24	WIRE;SF CON;150(Φ5.0 250 180;;12AWG
P25	POWER WIRE;350+350+400;T1XLS;
P30	POWER CORD 3000;USA 110V;12AWG;TM507
P30	EXTERNAL PWR WIRE SET;CL;TM507
P30	POWER CORD 3000;USA 220V;12AWG;TM507
P30	External PWR Wire(England);England;3000;
P30	External PWR;-; ;14AWG;3000mm
P30	External PWR;Argentina;1.5mm2;3000mm;COR
P30	External PWR;South Africa;1.5mm2;3000mm;
P30	External PWR Wire(India);India;1.5mm2;
P30	External PWR Wire(Israel);Israel;3000;1.
P30	External PWR Wire(New Zealand);3000;1.5m
P30	External PWR Wire(Europe);Europe;3000L;1
P30	External PWR Wire(China);China;(LT-549+L
Q01	MOTOR COVER;PP;BL;TM445-1US
Q02	LOWER MOTOR COVER; D;;PE
Q06	END CAP;;ABS;PANTONE 425C GRAY;TM433;;
Q07	END CAP;ABS;PANTONE 425C GRAY;TM433;;
Q08	COVER;L/L;ABS;BL;PAINTING
Q09	COVER;L/R;ABS;BL;PAINTING
Q10	COVER;R/L;ABS;BL;PAINTING

NUM.	BESCHREIBUNG
Q11	COVER;R/R;ABS;BL;PAINTING
Q12	SCREW;BH;Φ5X20L;SM;PH;;BZN;;POT
Q13	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
Q19	SCREW;TRH;Φ4X10L;SM;PH;;BZN;;POT
R02	TM BELT;545X3258X2.3T;White
R03	Belt;POLY-V;Rubber;240-J12;GATES
R04	SCREW;SH;M10X1.5PX90L;;HS;;;
R05	NUT;NLK;M8x1.25P;;BZN;;
R06	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ20.0X1.5T;;BZN
R07	WASHER;FLT;Φ10.2XΦ15.0X1.5T;;BZN;
R08	SCREW;SH;M10X1.5PX45L;;HS;;ZN;;
V04	DECAL;GROUNDING;TM08
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z04	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ15.0X1.2T;;CHM;
Z05	Screw;Hex Socket;BH;M8x1.25Px95L(Tooth20
Z06	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
Z07	Cap;Stabilizer;;PVC;φ60x2t;BLF54
Z08	SCREW;SH;M8X1.25PX45L;;HS;CRMO;;;
Z09	WASHER;FLT;Φ8.4XΦ17.0X1.6T;;BZN;
Z10	WASHER;SPL;Φ8.2XΦ15.4X2.0T;;BZN;
Z11	NUT;HX;M8X1.25P;SS41;BAN;;
Z12	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;BZN;;
	HARDWARE SET;;;TM445-1US;;;

NUM.	BESCHREIBUNG
	DOCUMENTATION;MANUAL;ASSEMBLY;-;TM445-1U
	HEAT SINK PASTE;1S-101;N;;
	Heat Sink Paste;1S-101;N;;
	Sticker;environmental;BL
	UE;EP03
	Sticker;caution;Console;TM100C
	N26397 STICKER
	DOCUMENTATION;MANUAL;TM SAFETY DIRECTION
	DOCUMENTATION;WARRANTY;-;DE/NL/French;CB
B85	Elastomer;Running Deck;Nai Ri;TM512-B31
P26	External PWR Wire(England);England;3000;
P67	Mulii_purpose Adapter;-;WA-12A;10-12A;CL
N44	Wire;Skey;TM209-N31A;980L
N45	SAFETY KEY;RAD;Q510-7-2;TM434
N46	SWITCH CLIP;SAFETY;BLACK;TM06
N46	Switch Clip;Safety;Black;TM06
AC1	CONSOLE MAST SET;CONSOLE;L;WELDING;TM433
	SUPPORT TUBE SET;HANDLE BAR;RT;WELDING;T
AC2	CONSOLE MAST SET;CONSOLE;RT;WELDING;TM43
	SUPPORT TUBE SET;HANDLE BAR;L WELDING
	AXLE, CENTRAL;Q235;NKL;;;
	Pin;Crank;Pulley;S45C;
	Pulley;POLY-V;;Nylon6+30%Fiber;#X89
	Front Cylinder(Burnish);;;;TM445-1US
	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;

NUM.	BESCHREIBUNG
	BEARING;BALL;6005ZZ;Z25XZ47X12T;;TPI;;;
	SNAP RING;EXTERNAL;CST;BAN;S-25;
	AXLE, CENTRAL;Q235;NKL;;;
	ELEVATION HORSE SET;;;;;WELDING;;;
	ROLLER;BACK;TUBE;Φ65X593X4T
	Driver;Phillip;5x75;;;
R02	TM BELT;BLACK;;;545x3258x2.3T;;HABASIT,T
H18	Wheel;;;Nylon;φ74;;;;TM08
JM54	Sticker;Motor;J-STAR;013004-A TM91 700L
JM92	Series no. Decal;Elevator Motor;20x60;JM
Q11	Cover;R/R;ABS
Q10	Cover;R/L;ABS
Q08	Cover;L/L;ABS
Q09	;L/R;ABS
AZ1	SCREW SET;ONE;TM433;CM;
AZ2	SCREW SET;TWO;TM433;HB;
AZ3	SCREW SET;THREE;TM433;-;
AZ4	SCREW SET;;;4;TM445;;;
AZ5	SCREW SET;FIVE;TM434;-;
AZ6	SCREW SET;SIX;TM433;-;
Z12	WRENCH;HEX;T-TYPE;#8X168L;
Z13	WRENCH;;HX;T-TYPE;#5X150L;
	WRENCH;HEX;L-TYPE;5MMX168L;
	WRENCH;OPEN-TYPE;#10#13;
	Wrench;Hex;L-Lype;;;#4x140L;;;;

NUM.	BESCHREIBUNG
	WRENCH;HEX;T-TYPE;#6X167L;
N01	SCREW THREAD HITCH;ALUMINIUM BASE;M8X1.2
N03	READING RACK SET ;D;VISION DARK SILVER P
N05	Console Base;Painting;SL;TM423;
N06	PAD PRINT;PROCESS;READING SHELVES;UP;TM4
N07	PLASTIC BLOCK;;ABS;;SAFETY KEY;TM434
N30	SCREW;BH;Φ3X10L;SM;PH;;BZN;;POT
N31	SCREW;BH;Φ4X15L;SM;PH;;BZN;;POT
N32	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
N62	OVERLAY;D;ENG/GER;BRONZE;TM432-2KM;
N80	WIRE;SAFE SWITCH;150L(XHS2.5-2P)
N81	CONTROL BOARD;KEY;SOO1126;HBPB;
N82	Console Wire;;700(25430101-08+SM-8A);TM3
N83	WIRE;HANDLEBAR;700(XHS-11Y+HX30002-6Rx2)
N84	WIRE;IPOD-PCB;OTHER;BL;;(XHS-10Y)x2;300L
N85	CONTROL BOARD;EUP BOARD;;;HDPD;;;
N90	Adsorptive Plate;;Zinc 15*25;;TM257;TM25
	CABLE TIE;NYLON;BLACK;160L
3	HANDLE SET;L;TM434-2KM;-;-;
AG01	HANDLEBAR;L;FROTH;BL;;;TM434-1US;;
G19	WIRE;HANDLEBAR;750L(3P 110 HX30002-6P
5	HANDLE SET;R;TM434-2KM;-;-;
AG02	HANDLEBAR;R;FROTH;;;;TM434-1US;;
G20	WIRE;HANDLEBAR;750L(3P 110 HX30002-6P
Q05	SIDE RAIL;L;PP;BL;;TM445

NUM.	BESCHREIBUNG
AU2	Fixing Basewelding Set;Idler;;welding;TM
Q35	FOAM TAPEONE SIDE-20x5x150L
Q04	SIDE RAIL;R;PP;BL;;TM445
Q35	FOAM TAPEONE SIDE-20x5x150L
Q01	MOTOR COVER;UPPER;ABS;425C;TM445-1US
JM96	WARNING STICKER;MOTOR;YELLOW/RED/BLACK
U01	Fix Plate;Idler;Painting;BL
U02	AXLE, CENTRAL;Q235A;
U04	SLEEVE;;Q235A;NKL;;;
U05	BEARING;BALL;6203LUZ;Φ17XΦ40X12T;;TPI;;;
U06	SCREW;TH;M8X1.25PX12L;;HS;;BZN;;
U07	BEARING;DRY;WFM-1618-09;;JT7000;IGS;;;
U08	Axle, Swivel;Idler;;Q235A;Black Zinc;TM4
U11	SCREW;BH;M6X1.0PX16L;;HS;;BZN;;BP
U12	Washer;Flat;φ6.2xφ13.0x1.0t;Black Zinc;
U13	WASHER;SPL;Φ6.1XΦ12.2X1.5T;;;
U14	SPRING;EXTENSION;Φ3.0XΦ23.5X67L;SWPB;BLA
M01	DRIVER MOTOR;AC;BLACK;;1.5KW;230V;7.2A;5
M03	WIRE;MOTOR GND;;;YELLOW/GREEN;;;340L;(KS
M06	FLYWHEEL;MOTOR;Φ190XΦ44 TM445-2KM;-;HT15
M08	Key;Round;Dual-End;6x6x35L;
	Polystyrene;2.75-3.0HP
	Carton;470X270X295MM;MOTOR
B27	Finished treadmill deck;Raw Material;656
	NYLON

NUM.	BESCHREIBUNG
	Pebag
	12Carton;410x285x150
	ARM REST SET;ARM REST;L;PAINTING;LM157;B
	RAW MATERIAL;-;-;ABS/PA757;NEUTER GRAY;E
	TM BELT;545X3258X2.3T;BL;PAHS;REACH;HA
	ARM REST SET; ; ;PU ;TM434-1US;;R;PAIN
N25	Key-clamp;Safe;copper;TM622
N59	Magnet; 10X3T
C01	CONSOLE MAST;;;
C03	CON PLATE;CONSOLE MAST;L;;SPHC;TM434-1US
G03	SUPPORT TUBE;STK41;Φ31.8X1.5TX907L;TM433
G05	CON PLATE;SUPPORT ROD;;TM434
G11	FIXING TUBE;SUPPORT TUBE;Φ60x2.0Tx109L
C02	CONSOLE MAST;;;
C04	CON PLATE;CONSOLE MAST;RT;SPHC;TM434-1US
G03	SUPPORT TUBE;STK41;Φ31.8X1.5TX907L;TM433
G05	CON PLATE;SUPPORT ROD;;TM434
G11	FIXING TUBE;SUPPORT TUBE;Φ60X2.0TX109L
H01	BOLT;;SPECIAL;M10X1.5P;TM445;
H02	FIXING PLATE;ELEVATOR RACK;;;SPHC;;;;;
H04	MAINTUBE;ELEVATION RACK; 30x50x2.5Tx681L
H05	Support Tube;Elevation Rack; 30X30X1.5TX
H06	LOCATION PLATE;ELEVATOR RACK;;;SPHC;;;TM
U01	FIXING PLATE;IDLER;;;SPHC;;;;;
	Connector; 2.5mm 10PIN 180°(XHS-10A)

NUM.	BESCHREIBUNG
	BASE Frame;2.54mm 6PIN 90°
	PCB BOARD;SOO1126;B;50X25MM;SSB;
	Connector;2.5mm 2PIN 180°(XHS-2A)
	Safety Insert Piece;R;Safety Key;machine
	Cover;L;Safety Key;machine type;TM622
	Safety Insert Piece;Safety Key;machine t
	Cover;R;Safety Key;machine type;TM622
	WIRE;SAFE SW SENSOR;150MM(XHS2.5-2P);
N05	CONSOLE FRAME;CONSOLE;868X275X215;TM434;
	WIRE;LED BOARD;;;;;;;150MM(XHS-3Y 4MM);
	LED;8MM(YELLOW/GN)
N06	PCB;SUH-B049D-2 CSE5&7 30*10MM
	READING RACK SET;U;VISION DARK SILVER PA
	RAW MATERIAL;NYLON;;; N1G60T 9R033;;;;;
	Roller Set;Rear;Φ65X593X4T
AG1	ARM REST SET;ARM REST;L;WELDING;TM434-1U
	TUBE;ROUND;STK41;Φ60.0X2.0TX6000;
	TUBE;ROUND;STK41;Φ31.8X1.5TX5500;;
	Tube;Rectangle;STKR41; 30x50x2.5Tx6000
	Roller Set;Front;Φ65X606X4T
Q04	SIDE RAIL;FRAME;PVC;R;1674L;
Q05	SIDE RAIL;FRAME;PVC;L;1674L;
N06	CONSOLE OVERLAY;U;ABS;;TM434
	TUBE;SQUARE;STKR41; 30.0x30.0x1.5Tx6000;
	cover

NUM.	BESCHREIBUNG
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z04	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ15.0X1.2T;;CHM;
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z05	Screw;Hex Socket;BH;M8x1.25Px95L(Tooth20
G24	SCREW;BH;M6X1.0PX20L;;HS;;BZN;;
Z12	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z08	SCREW;SH;M8X1.25PX45L;;HS;CRMO;;;
Z09	WASHER;FLT;Φ8.2XΦ15.0X1.2T;;CHM;
Z10	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z11	NUT;NLK;M8X1.25P;;CHM;;
N03	CONSOLE OVERLAY;D;;ABS;-;TM434
Z01	SCREW;BH;M8X1.25PX20L;;HS;;CHM;;
Z02	WASHER;ARC;Φ8.4XΦ17.0X1.0T;;CHM;
Z03	WASHER;SPL;Φ 8.2XΦ15.4X2.0T;;CHM;
Z06	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
G12	GRIP;LU;ABS;BL;TM434-1US;
G13	GRIP;LD;ABS;BL;TM434-1US;;
G14	GAUGE;PULSE;L;SUS304;NO;TM434-1US;

NUM.	BESCHREIBUNG
G17	OVERLAY;HAND QUICK KEY;L;ENG/GER;T40;INC
G25	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
	GRIP SET;L;TM434-1US;
G08	GAUGE;PULSE;R;SUS304;NO;TM434-1US;
G18	OVERLAY;HAND QUICK KEY;R;ENG/GER;T40;SPE
G22	GRIP;RU;ABS;BL;TM434-1US;
G23	GRIP;RD;ABS;BL;TM434-1US;;
G25	SCREW;BH;Φ4X12L;TC;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
G26	SCREW;BH;Φ4X25L;SM;PH;;BZN;;POT
	HANDLE SET;SA;R;TM434-1US;;;
Q04	SIDE RAIL;FRAME;R;PAINTING;;;;;TM445-1US
Q05	SIDE RAIL;FRAME;L;PAINTING;;;;;TM445-1US
JM91	SERIES NO. DECAL;MOTOR;15##30MM;JM91
JM93	MARKING;MOTOR;MATRIX;-;-;-;-;-;TM513B
	ROLLER;FRONT;TUBE;Φ65X606X4T
	TUBE;ROUND;STK41;Φ89.0X3.0TX5500;
	TUBE;ROUND;STK41;Φ89.0X3.0TX5500;
G22	GRIP;RU;ABS;BL;TM434-1US;
G08	GAUGE;PULSE;R;SUS304;NO;TM434-1US;
AG2	ARM REST SET;ARM REST;RT;WELDING;TM434-1

NUM.	BESCHREIBUNG
G12	GRIP;LU;ABS;BL;TM434-1US;
G13	GRIP;LD;ABS;BL;TM434-1US;;
G14	GAUGE;PULSE;L;SUS304;NO;TM434-1US;
	inside outside welding-scrape (phospho
G08	GAUGE;PULSE;R;SUS304;NO;TM434-1US;
G02	ARM REST TUBE;ARM REST-TM;Φ80XΦ40X2.0TX6
G07	FIXING PLATE;;STK41;Φ25.4X1.5TX216L;TM43
G10	REINFORCE PLATE;HANDLEBAR;RT;SPHC;-;TM43
G14	GAUGE;PULSE;L;SUS304;NO;TM434-1US;
G01	ArmRest;L;STK41;Φ80XΦ40X2.0TX676L;TM434
G06	FIXING PLATE;STK41;Φ25.4X1.5TX216L;TM434
G09	REINFORCE PLATE;HANDLEBAR;L;SPHC;-;TM434
	PCB;SUH-B049D-2 CSE5&7 30*10MM
	TUBE;ROUND;STK41;Φ65.0X4.0TX5500;;
	cover
	inside outside welding-scrape (phospho
	inside outside welding-scrape (low-le
	TUBE;ROUND;STK41;Φ25.4X1.5TX5500;;
	TUBE;FLAT OVAL;STK41;Φ40.0XΦ80.0X2.0TX60
	TUBE;ROUND;STK41;Φ25.4X1.5TX5500;;
	TUBE;FLAT OVAL;STK41;Φ40.0XΦ80.0X2.0TX60
	TUBE;ROUND;STK41;Φ65.0X4.0TX5500;;
	INSIDE OUTSIDE WELDING-SCRAPE (LOW-LE
N06	READING RACK SET;U;VISION DARK SILVER PA
	RAW MATERIAL;NYLON;;; N1G60T 9R033;;;;;
	Roller Set;Rear;Φ65X593X4T

KONSOLENBEDIENUNG

Siehe KONSOLENBEDIENUNGSANLEITUNG zu folgenden Themen:

- KONSOLENBEDIENUNG
- KONSOLENANZEIGE INFORMATION
- PROGRAMMINFORMATION
- NIKE + IPOD BEDIENUNG
- PASSPORT PLAYER INFORMATION

GARANTIEBESTIMMUNGEN

MAXIMALES BENUTZERGEWICHT = 182 Kilogramm

Alle Hinweise zu unseren Garantiebestimmungen finden Sie auf der Garantie- und Service-Karte. Sollte diese fehlen, fordern Sie diese bitte unter der Rufnummer 02234-9997-100 an.

DE: Entsorgungshinweis

Vision Fitness - Produkte sind recyclebar. Führen Sie das Gerät am Ende der Nutzungsdauer einer sachgerechten Entsorgung zu (örtliche Sammelstelle).

GB: Waste Disposal

Vision Fitness products are recyclable. At the end of its useful life please dispose of this article correctly and safely (local refuse sites).

FR: Remarque relative à la gestion des déchets

Les produits Vision Fitness sont recyclables. A la fin de sa durée d`utilisation, remettez l´appareil à un centre de gestion de déchets correct (collecte locale).

NL: Verwijderingsaanwijzing

Vision Fitness producten zijn recycleerbaar. Breng het apparaat aan het einde van de gebruiksduur naar een op recycling gespecialiseerd bedrijf (plaatselijk verzamelpunt).

ES: Informaciones para la evacuaciòn

Los productos de Vision Fitness son riciclables. Cuando se termina la vida ùtil de un aparato o una màquina, entrèguelos an una impresa local de eleiminaciòn de residuos para su reciclaje.

IT: Indicazione sullo smaltimento

I prodotti Vision Fitness sono reciclabill. Quando l`apparecchio non servirà più, portatelo in un apposito punto di raccolta della Vostra città (Punti di raccolta comunall).

PL: Wskazòwka dotyczàca usuwania odpadòw.

Producty firmy Vision Fitness podlegają recyklingowi. Pod koniec okresu o`ywalnoÈcl pros`z oddac urzàdzenie do wlaÈciwego punkto usuwania odpadòw (lokalny punkt zbiorczy).

go with confidence

KONTAKT

Johnson Health Tech. GmbH
Europaallee 51
50226 Frechen

Allgemeine Informationen:
Telefon: 02234-9997-100
Email: info@visionfitness.eu

Technik-Hotline:

Telefon: 02234-9997-500
Email: support@visionfitness.eu
Telefax: 02334-9997-200

www.visionfitness.eu